


Инструкция по монтажу



1 Подготовка стен.

Поверхности стен, на которые монтируются панели, должны быть ровными, чистыми, гладкими и сухими. При подготовке стен, рекомендуется использовать грунтовку (см. инструкцию по использованию грунтовки).

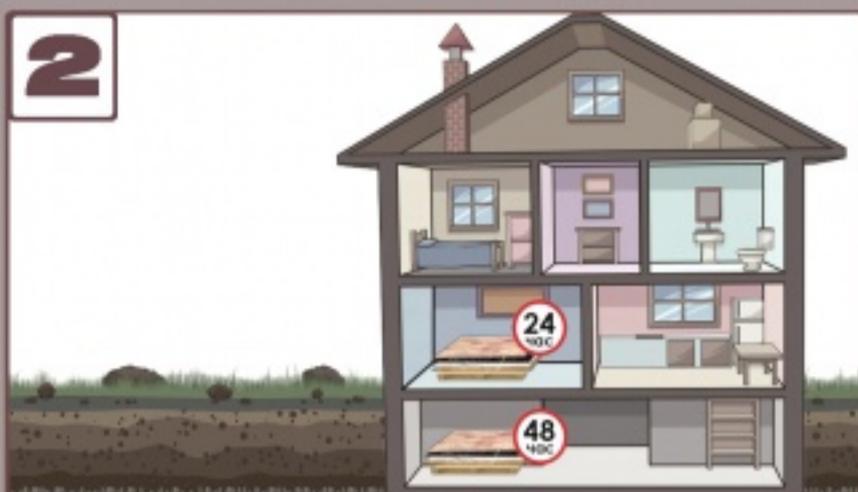

2 Подготовка к установке панелей.

Разместите панели горизонтально в помещении, где они будут установлены. Панели надо выдержать до установки 24 часа, если они устанавливаются в помещении, находящемся выше уровня земли, и 48 часов, если в подвальном помещении.



3 Резка материала.

Резка панелей производится с лицевой стороны усиленным строительным ножом или погружной пилой (диск с мелким зубцом, с твердосплавными запайками, диаметр зависит от модели пилы). Размер панелей должен быть меньше расстояния от пола до потолка на 1 см, чтобы оставить зазор для расширения. Резка молдингов осуществляется торцовочной пилой или ножовкой (с мелким зубцом). Рекомендуется использовать стусло.



4 Приклеивание.

Очистить заднюю поверхность панели от пыли и жира и нанесите клей зубчатым шпателем (высота зубца 4 мм) на всю заднюю поверхность панели. Для приклеивания панелей рекомендуется использовать универсальный воднодисперсионный клей, для молдингов - универсальный клей на базе каучука (см. инструкцию по использованию клея). Затем, установите панели на место, крепко прижимая их к стене. Избыток клея удаляется мягкой чистой тканью. Можно использовать распорки для гарантированного приклеивания. Перед приклеиванием молдингов необходимо дождаться полного высыхания клея панелей.


Панели и профили из МПК, предназначены для установки только в помещениях.
 Размер панелей: 2440 x 1220 x 3 мм.
 Геометрия молдингов индивидуальна (см. сайт www.kampaneli.ru)

Инструкция по монтажу



Зазоры и заполнение.

При установке панелей во влажных помещениях рекомендуется предусмотреть зазор в 2-3 мм между панелями для теплового расширения. Зазоры необходимо заполнить силиконовым герметиком, чтобы избежать попадания влаги. Швы и кромки (наружные и внутренние углы, соединение панелей друг с другом, с оконными и дверными проемами, полом, потолком) отделать молдингами из МПК закрывающими края панелей.

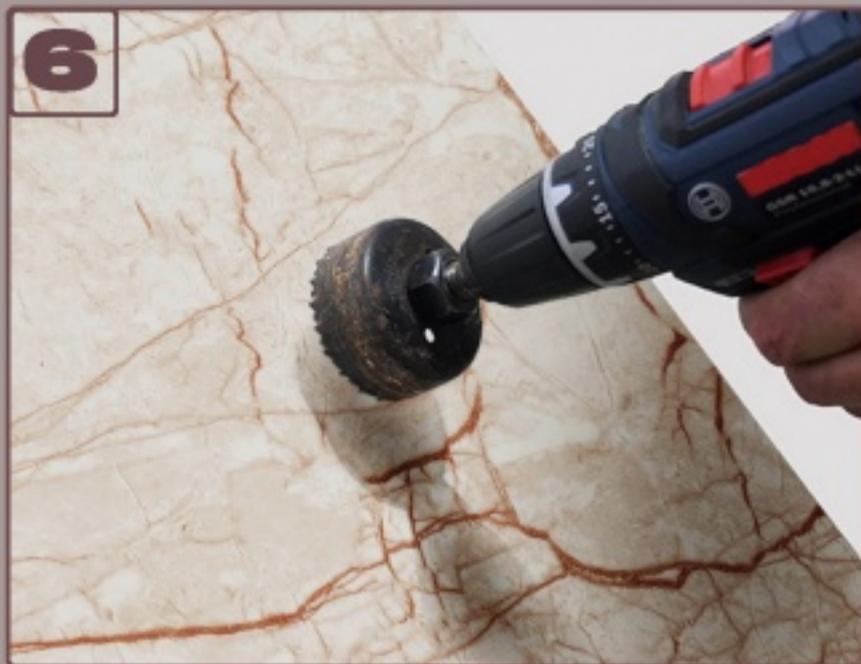

Обработка материала.

Сверление отверстий производится инструментами по гипсокартону.

Уход за панелями осуществляется с помощью влажной тряпки или губки. Не применять абразивные чистящие вещества, которые могут поцарапать поверхность панелей и сделать ее тусклой.

Рекомендуемые инструменты:



Строительный нож (усиленный)



Рулетка



Строительное правило



Стусло



Погружная пила



Пистолет под клей



Клей



Герметик



Зубчатый шпатель



Торцовочная пила